


据置 / 車載型無線機 GM3688 取扱説明書

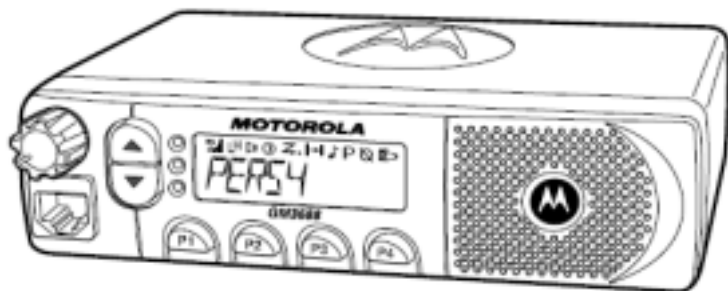

各部の名称と機能

無線機本体

電源/ボリュームつまみ

チャンネル選択
ボタン

赤/黄/緑 送信中: 赤点灯
LED表示部 受信: 赤点滅

スピーカ

マイク用コネクタ

表示部

マイク

送信
(PTT)



操作方法/機能

1. 電源を入れる

電源/ボリュームつまみを時計回りに回すと「ピッピッ」と音が鳴り電源が入ります。
反時計回りに「カチッ」と音がするまで回すと切れます。

2. 受信音量出力を調整する

電源/ボリュームつまみを左右に回して音量を調整します。

3. チャンネルを選択する

チャンネル選択ボタン (又は) を押して希望するチャンネルに設定します。(最大35チャンネル)

4. 相手を呼び出す

同じ周波数/トーン信号に設定されているすべての無線機を呼び出します。
LED表示部が消灯していることを確認し、マイクの送信 (PTT) ボタンを押しながら話す。
ボタンから指を離して相手の話を聞きます。送信中はLED表示部が赤く点灯します。

5. 応答する

同じ周波数/トーン信号に設定されているすべての無線機からの呼出に応答できます。
呼出を受けると、相手の声が聞こえます。受信中はLED表示部が赤く点滅します。
マイクの送信 (PTT) ボタンを押しながら話し、ボタンから指を離して相手の話を聞きます。

注意点

- ・高温低温になる所や、直接雨や水がかかる場所に放置しないでください。故障の原因になる場合があります。
- ・水、雨水、海水などに濡れた時、そのまま放置せず布などで拭き取ってください。
- ・強い衝撃をあたえたり、投げつけたりしないでください。
- ・お客様による分解は違法改造とみなされ、保証対象からも外れますので分解はしないでください。